

Panasonic 8

取扱説明書

熱風循環方式 **食器乾燥器**

■ FD-S35T3

₽ FD-S35T4

包」置きあり

Clean Dish



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお 読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・ 2
お使いになるまえに・・・・・・・・・・・4
各部のなまえと準備・・・・・・ 5
食器の入れかた ・・・・・・・ 6
使いかた・・・・・・・8
お手入れのしかた ・・・・・・10
故障かな!?/サービスパーツ ・・・・・・ 13
保証とアフターサービス ・・・・・・・14
仕様

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



荀女 /-- 「死亡や重傷を負う恐れがある 内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損 害が発生する恐れがある内容」 です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■分解や、修理・改造をしない

(発火や異常動作による、火災や感電の 原因)

修理は販売店へご相談ください。



■電源コード・電源プラグを破損す るようなことはしない

傷つける、加丁する、熱器具に近づける、 無理に曲げる、引っぱる、重いものを 載せるなど

(傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因)

修理は販売店にご相談ください。



■電源プラグは根元まで差し込む

(差し込みが不完全な場合、感電や発熱 による火災の原因)

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使わない。



■電源プラグのほこり等は、定期的 に取る

(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良 による火災の原因)

- ■電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- ●使用時以外は、電源プラグを抜く。



■電源プラグは、ぬれた手で抜き 差ししない

(電源プラグや手に付いた水で感電の 原因)



■コンセントや配電器具の定格を超 える使いかたや、交流100V以外 では使わない

(たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因)



■お手入れ時は、電源プラグを抜く

(不意に作動して、感電やけが、やけどの 原因)

1 警告



■本体は、水につけたり、水をかけたりしない

(ショートによる火災や、感電の原因)





■子供だけで使ったり、幼児の手の 届く場所では使わない


(やけどやけが、感電の原因)

⚠ 注意



■ガスレンジ等の炎の近くでは使わない

(異常過熱して、火災の原因)





■フィルターをはずしたまま運転 しない

(吸気口からほこりが入り、火災の原因)





■使用中や使用直後は本体内部や 食器に触れない

(熱い食器や温風吹出口、ステンレス部分<図の濃い部分>に触れることで、やけどの原因)





■温風吹出口や吸気口にピンや針金 などの金属物などの異物を入れない

(内部に触れたり、異常動作で、感電やけがの原因)





■乾燥後すぐに食器に氷や冷水を入れない

(食器がひび割れる原因)



■電源プラグは、プラ グ部を持って抜く

(コードがショートや 断線して、火災・感電 の原因)



(FD-S35T3のみ) ■包丁は収納しない

(誤って刃先に触れたり 落下による、けがの 原因)



お使いになるまえに 各部のなまえ

お願い

■本体の下にふきんなど物を置かない

(熱気がこもり、本体の変形や故障の原因)

■傾けて置かない

(乾燥不良や排水不良の原因)

■電子レンジの上や近くに置かない


(電子レンジの影響で、本体の変形・変質や故障 の原因)

(安全装置がはたらき運転が停止でで13ページ)

■塩素系洗浄剤 (ヌメリ取り剤など)を使用 している近くに置かない

(発生するガスによる腐食の原因)

■吸気口(背面) は4.5cm以上離す



(熱気がこもり、本体の変形や 故障の原因)

- 吸気口

■ふきんなどを庫内やふたの上で乾燥

させない

(熱気がこもり、本体の変形や 故障の原因)



(タオル、衣服などの乾燥、ペットの乾燥など)


■フィルターのお手入れはこまめに行う


(フィルターが目づまりによる本体故障や性能 低下の原因)

● 1カ月に1回程度がお手入れの日安です。


■本体の設置のしかた

- 「安全上のご注意 | (2~3ページ)をお守りの うえ、壁や燃えやすいもの(可燃物)から下図 の寸法を離してお使いください。
- ◆本体の前面は開放空間にしてください。

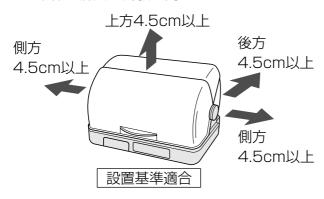

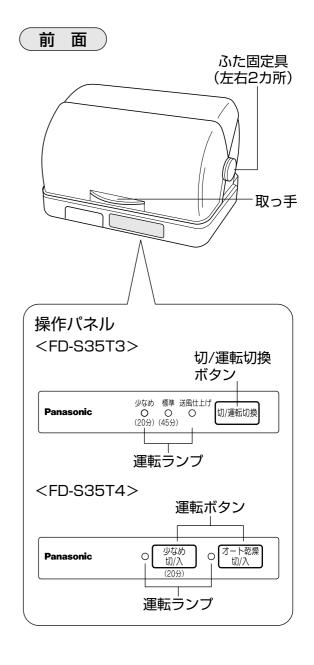

背 面

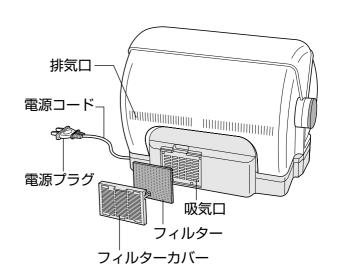

と準備

1 ふたセットを本体に取り付ける

- ① ねじをはずす(左右2カ所)
- ② ふたセットのつめ (左右2カ所)を本体のつめ穴 (左右2カ所) に差し込む
- ふたは3枚いっしょに持ってはめる



③ ねじ (左右2カ所) でふたセットと 本体を固定する



2 トレーをのせる

排水穴の位置を合わせる (トレーをはずしたまま運転しない でください)

3 水切りかごをのせる


● 水切りかごのあしを合わせ位置に それぞれ合わせる (まな板台が温風吹出口の上になります)

<u></u> 注意

■水切りかごの設置方向を間違えない





(のせ方をまちがえると、温風がさえぎられ、 まな板が変形する原因)

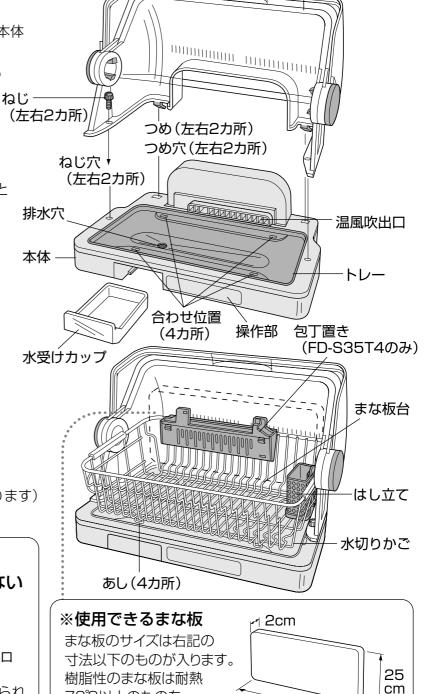

ふたセット(前・中・後)

■はし立ての取り付けかた ■包丁置きの取り付けかた (FD-S35T4のみ)

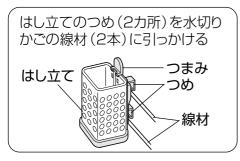

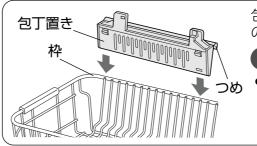

70℃以上のものを

お使いください。

包丁置きのつめを水切りかごの枠(左奥)に引っかける

42cm

お願い

●包丁置きは水切りかごの 内側に取り付ける。 (外側に付けるとふた開閉時 ふたとかごが当ります)

食器の入れかた

標準食器量(6人分)


- ·大皿(19~26cm) 2枚
- ・中皿(18~21cm) 6枚
- ·小皿(18cm以下) 6枚
- ・茶わん、汁わん、湯のみ 各6個
- ・はし、スプーン、フォークなど 6人分
- まな板 1枚
- 包丁 1本 (FD-S35T4のみ)

■標準的な収納例

食器やまな板などは、水気をよく切ってから水切りかごに入れてください。 水気をよく切らないと、トレーより外側の本体すき間(ふた用のつめ穴や温風吹出口周辺の すき間など)から、本体内部に水が侵入し、本体の底面から水もれする原因になります。

1 包丁を入れる (FD-S35T4のみ ☞ 7ページ) まな板を入れる

包丁のサイズは 右図の寸法以下の ものが入ります。




鉄製の包丁の場合は、とくに水気をよく切ってから入れる。 (サビの原因)



まな板台 (温風吹出口) の上に立てる

小さいまな板~ は左端に立てる

まな板台 (温風吹出口)

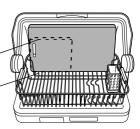

注意

■包丁置きから刃先が 出るような小型のナ イフなどは入れない



(誤って刃先に触れたり落下による、けがの原因)



入れる

(不用意に触れる と落下による、 けがの原因) まな板を収納しない 場合には、28cmの 大皿が入ります。



2 はし・スプーン などを入れる




3 皿を入れる 内面を右向きに

■包丁はつまみの

内側まで確実に

左から大皿、中皿、 小皿と水切りかご の線材に引っかか るように1枚ずつ 入れる

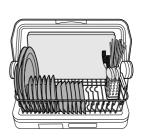


4 茶わん・湯のみ を入れる

茶わんは内面を 右向きに 湯のみは下向きに




5 汁わんを入れる 皿や茶わんの 上などに、下向きに



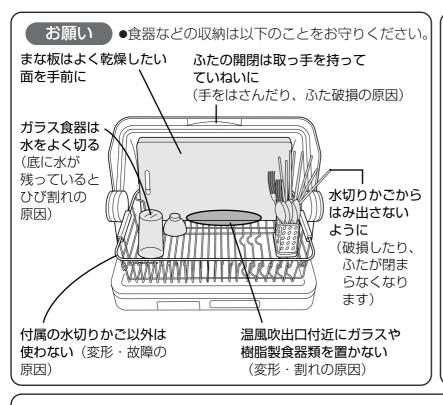

■食器の取り出しかた

入れるときの逆の順序で、また 皿や茶わんは1つずつ外側から 取り出します。

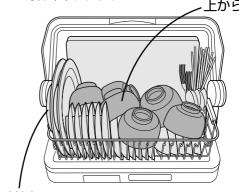

外側から

数枚同時に取り出したりすると、 食器どうしが当たって割れること があります。

■包丁の出し入れ(FD-S35T4のみ)

お願い
●包丁置きを水切りかごに取り付けた状態で、包丁を出し入れしてください。

包丁の入れかた

包丁を入れるときは、包丁の柄を持って入れてください。



包丁の出しかた

つまみをひっぱりながら、包丁の柄を 持って取り出してください。



乾燥できない食器

⚠ 注意

■以下の食器は入れない

ひびの入った食器

厚さの変化の大きいガラス食器



- ・ガラスコップ
- ・カットグラス
- ・クリスタルグラス など



(ひびが入ったり、割れる原因)

漆塗りの食器 樹脂製食器類



- ・スチロール製のもの
- ・耐熱温度80℃以下のもの
- ・耐熱表示のないもの







(熱に弱いので、変形や破損の原因)

使いかた

企注意

(FD-S35T3のみ)


■包丁は収納しない



(誤って刃先に触れたり、 落下による、けがの原因)

準備

1 電源プラグを差し込む



- 2 包丁を入れ(FD-S35T4のみ) まな板、食器を入れる(CF) 6~7ページ)
 - ●ふたの開閉はゆっくりとていねいにする (手をはさんだり、ふた破損の原因)

食器の乾きをよくするためには


● お湯で洗う

水が冷たいと乾きが悪くなります。 (とくに冬季はお湯を使用される ことをおすすめします)



●水をよく切る


とくに糸じりや、まな板などの水滴 をよく切る

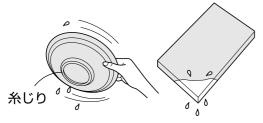

● 適度に間隔をあけて入れる

空気の流れを よくすると 乾燥効率が よくなります。



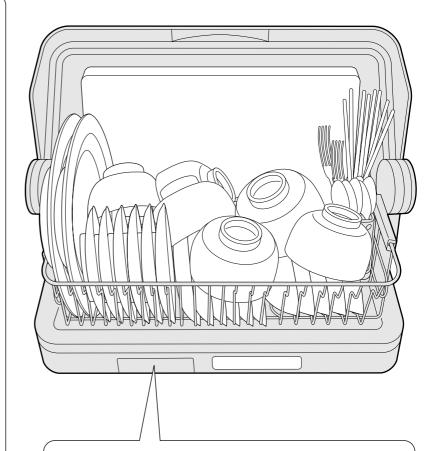

水受けカップの水を捨てる

●毎回運転が終わったら、 必ず水を捨てます。 (次回使用するときに、 カップから水があふれ るため)



お願い

- ●標準の乾燥時間は約45分 (室温15℃湿度約80%の場合) ですが、室温や食器の入れ方などにより、食器が乾ききっていない場合があります。そのときは、「少なめ(20分)」でもう一度運転してください。
- ●使用時以外は、節電のため運転を「切」にし電源プラグをコンセントから抜いてください。 (運転ボタンが「切」のときでも約2W (FD-S35T4は約0.2W) の電力を消費しています)

操作


■FD-S35T3のとき

切/運転切換

押してお好みの乾燥時間を選ぶ

●運転開始します。(運転ランプ点灯)

運転ランプ



⇒食器量が標準(6人分)のとき …………

標準(45分)

● 約45分の乾燥運転をします。

約20分の乾燥運転をします。

⇒夏場など

食器を冷まして取り出したいとき ……

送風仕上げ

● 約32分温風運転後、約13分 送風運転します。

メモリー機能について

- ●運転停止後、再び切/運転切換ボタンを押すと、停止する前の乾燥時間で運転します。
- ●電源プラグを抜いたとき、メモリーは解除されます。

お知らせ) ●切/運転切換ボタンで「切」にしたときは、約10秒間送風運転をして停止します。

■FD-S35T4のとき

⇒食器量が標準(6人分)のとき

オート乾燥 一押す 切/入

- ●約45分間の乾燥運転をします (運転ランプ点灯)
- ●再び押すと運転「切」

お知らせ

- ●周囲の温度(吸気口に入る空気の温度)により、 約35分~約60分の間で運転します。
- ●温度が低いほど運転は長くかかり、冬場など 寒いときは、約60分間の温風運転になります。
- ●夏場など暑いとき(約22℃以上)は、温風運転後、 送風仕上げモードに切り換わり、送風運転して 食器を冷まします。
- ●オート乾燥切/入、少なめ切/入の運転ボタンで 「切」にしたときは、約10秒間送風運転をして 停止します。

⇒食器量が少ないとき

少なめ 切/入 (20分)

押す


- ●約20分間の乾燥運転をします (運転ランプ点灯)
- ●再び押すと運転「切し

食器の取り出しかた

運転終了後、食器が冷えてから取り出してください。(🖙 7ページ)

お手入れのしかた

必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから(運転終了後約30分)行ってください。

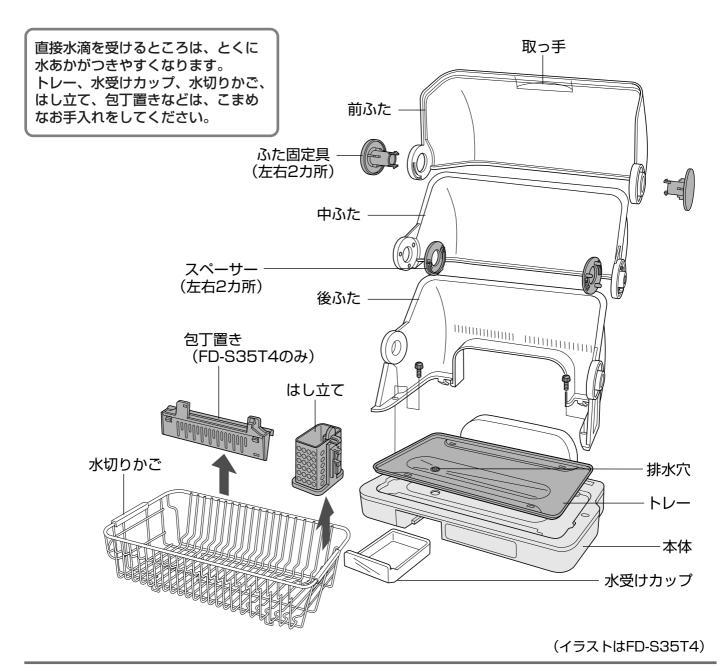



お願い

- ●ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわしなどは使わない。
- ●化学ぞうきんをお使いのときは、その注意書きに従ってくだ さい。




●クエン酸は食品添加物につき食品衛生上無害ですが、幼児の 手の届かないところで保管してください。


本体・ふたセット(前・中・後)


ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を 浸した柔らかい布を固くしぼって汚れ をふき取り、からぶきをする

排水穴(表裏)周辺の汚れもふき取る











水受けカップ・はし立て・トレー・水切りかご・包丁置き(FD-S35T4のみ)

本体からはずして 水洗いをする











トレーは水気を 歯ブラシなどを ふき取って本体に 戻す

■はし立ては分解できます。((2)12ページ)



●内側は市販のブラシなど を使って



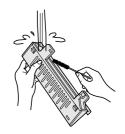

水あか(茶色や白い固まり)が取れにくいときは…

くはし立て・包丁置き(FD-S35T4のみ)>

① クエン酸(別売品)を入れたぬるま湯に浸し、 約30分放置


【クエン酸1パック(10g)あたり、ぬるま湯 1.4Lの割合】


② よく水洗いをしてクエン酸を洗い落とす

- <トレー・水切りかご>
- ① クエン酸(別売品)を入れたぬるま湯に浸した やわらかい布でふく
- ②よく水洗いをしてクエン酸を洗い落とす
- ③ 水気をふき取り本体に戻す
- 本体、ふたセット、水受けカップはクエン酸でお手入れをしない(変質、変色の原因)

フィルター・フィルターカバー(1カ月に1回程度)

水洗いをして、よく乾かす ■フィルターの取り出しかた

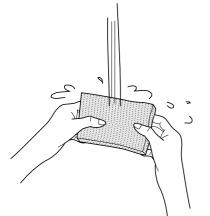

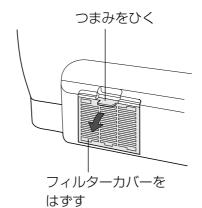

■フィルターの取り付けかた



つめ(2カ所)を差し込んで はめる

お手入れのしかた

ふたセットを分解すると、細かいところまでお手入れができます

■はずしかた


- ① ふた固定具をはずす つめ(2カ所)を つまんで穴へ押し込む
- ② 前ふたをはずす
- ③ 中ふたとスペーサーを はずす
- ④ ねじ(2カ所)をはずして後ふたをはずす


■取り付けかた

- (「はずしかた」の逆の手順 で行う)
- ① 後ふたを取り付ける(でうちページ)
- ②中ふたを取り付ける
 - [ふた(中)]の表示を右側に して後ふたの上から かぶせる




③ 前ふたは取っ手を前にして 同じように取り付ける

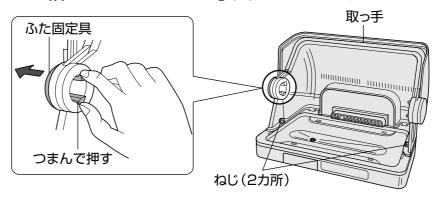

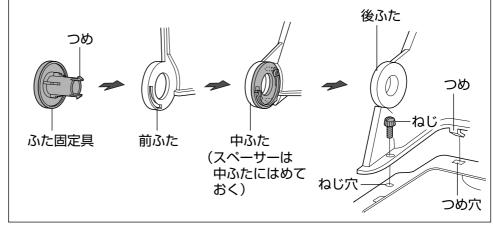



お願い

●ふたの取り付け、 取りはずしは固定 部 (左右2カ所) を両手で持って ゆっくりと。

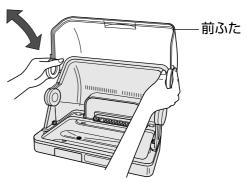

はし立てを分解すると、細かいところまでお手入れができます

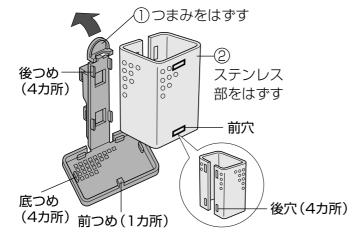

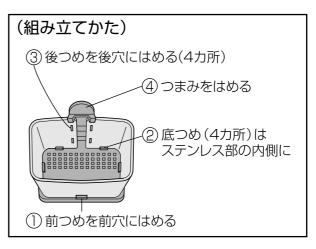

故障かな!?

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。


症 状	調べるところ	ページ
運転しない	● 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。	8
運転ランプが順番に 点滅している	 温風吹出口やフィルター(吸気口)が異物やホコリで ふさがれていませんか。(安全装置がはたらいています) ①必ず電源プラグを抜いてから、異物を取り除き、 フィルターをきれいに掃除する。 ②本体が十分冷めて(約30分)から運転する。 	11
	 電子レンジなど熱源の近くで使用していませんか。 (電子レンジなどからの排気熱により、安全装置がはたらいています) ①必ず電源プラグを抜き、電子レンジなど熱源から十分に距離をとる。 ②本体が十分冷めて(約30分)から運転する。 	4
本体底面から 水がもれる	● 食器やまな板などの水気をよく切らずに水切りかごに入れると、トレーより外側の本体すき間(ふた用のつめ穴や温風吹出口周辺のすき間など)から、本体内部に水が侵入し、本体底面の穴から水もれすることがあります。故障ではありませんが、水切りかごに食器を入れるときは、よく水を切ってください。	6

サービスパーツ

販売店の場合は、お取り寄せになります。

(価格は2009年02月現在)

水受けカップ(排水ホース付) (排水ホースの長さは約56cm)



部品品番: FDF0270030

希望小売価格: 1,050円(税抜1,000円)

● クエン酸(10g×5パック)

(薬局・薬店でも市販のクエン酸をお求めになれます)

部品品番: FKA2000005

希望小売価格:210円(税抜200円)

● パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名					
電話()	_			
お買い上げ日		年	月	日	

修理を依頼されるときは

「故障かな!? | (13ページ) でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 食器乾燥器

FD-S35T3/FD-S35T4 ●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この食器乾燥器の補修用性能部品(製品の 機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年 保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
 - ●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせし
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご 利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におか けください。
- ●使いかた・お手入れなどのご相談は……
 - ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **○○** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、 回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

▼地区・时间市によりし				ふ口に転送させ (いだに	
	札	幌	73	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
化海洋地区	旭	Ш	73	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯	広	73	(0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	逐	館	8	(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青			(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
				(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
U. DI. E-				(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区				(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
				(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
				(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
				(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
				(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
				(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
				(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
光					
首都圏地区				(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
				(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
				(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈			(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
				(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
				(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
				(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
				(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
				(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区				(054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
				(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
				(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
				(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
				(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
				(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
				(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区				(06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
				(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌			(073)475-2984	和歌山市中島499-1
				(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
				(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
				(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
				(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区				(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
				(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡			(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
				(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
				(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
				(087)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区				(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
				(088)834-3142	高知市仲田町2-16
				(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
				(092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
				(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
				(095)830-1658	長崎市東町1919-1
				(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区				(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
				(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天			(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児			(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
			7	(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖	縄	7	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
/中心也/0					
37 大小	4-7-7-1-4	*+ b +-	+ ~		******

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0509

仕樣

	FD-S35T3	FD-S35T4					
電源	交流100V 50/60Hz						
消費電力	280W						
乾 燥 方 式	熱風循環方式						
オート乾燥	無	有					
送 風 仕 上 げ	有	オート乾燥スイッチに内蔵					
包 丁 置 き	無有						
スイッチ操作	マイコンタイマー						
安 全 装 置	温度過昇防止用サーモスタット、温度ヒューズ10A 121℃(2個)、電流ヒューズ						
コード長さ	1.8m						
製品寸法	高さ385×幅521×奥行394(mm)						
製品・法	(ふた開口時高さ384mm、ふた開閉時の最大高さ420mm)						
製 品 質 量	5.0kg 5.1kg						

- 熱風循環方式は一度あたためられた庫内の空気の一部をもう一度ヒーターであたため直すことにより、 温風吹出温度を上げています。
- 運転ボタンが 「切」 のときのFD-S35T3の消費電力は約2Wです。 (FD-S35T4は約0.2W)

\bigcirc

愛情点検

長年ご使用の食器乾燥器の点検を!

●運転を開始しても、運転しなかったり、途中で止まったりする。

●電源コードを動かすと、途中で止まる。

●運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。

●本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。

●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事 故防止のため電源プラグ を抜いて、必ず販売店に 点検を依頼してください。

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

このような

症状はあり

ませんか